


精工技术 SMS 蓝牙打印机（ZR328 plus）安装指引


一、打开谷歌浏览器，在地址栏里输入下载地址：

<https://www.zebra.cn/us/en/support-downloads/printers-cn/zr328.html>


二、下载驱动

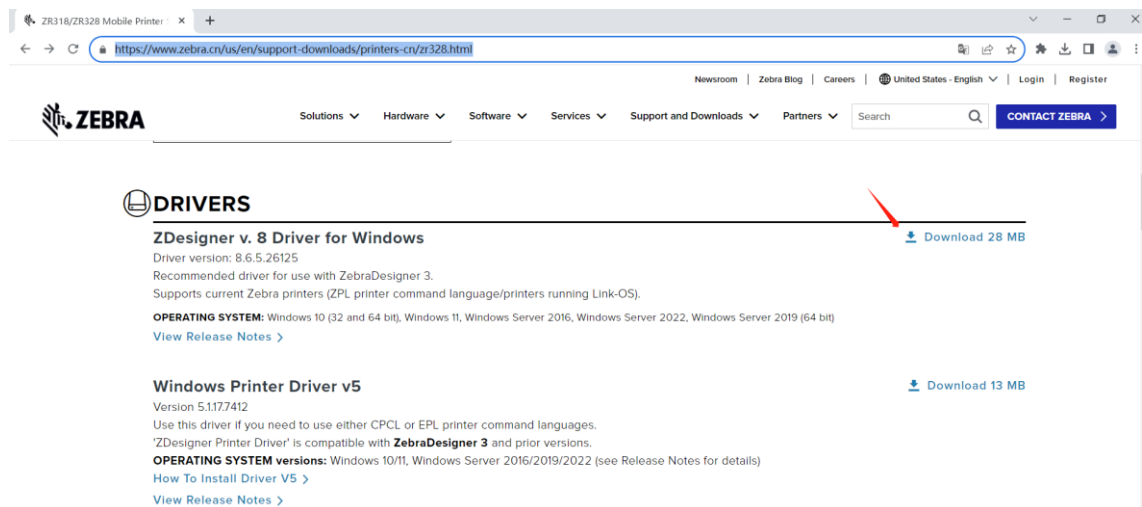

三、安装驱动

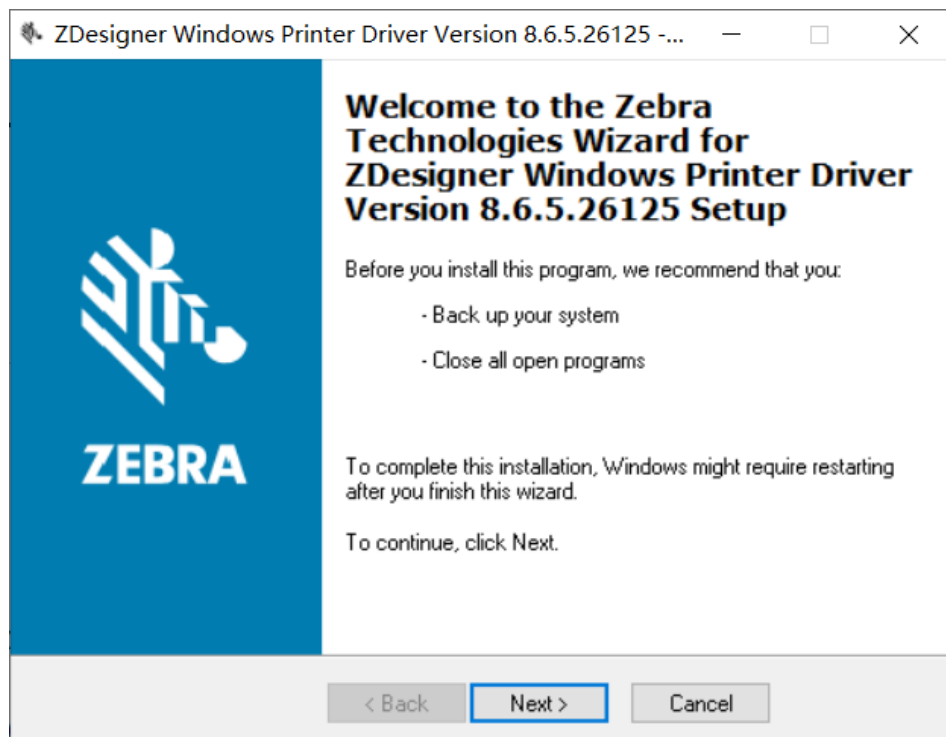

四、安装完成

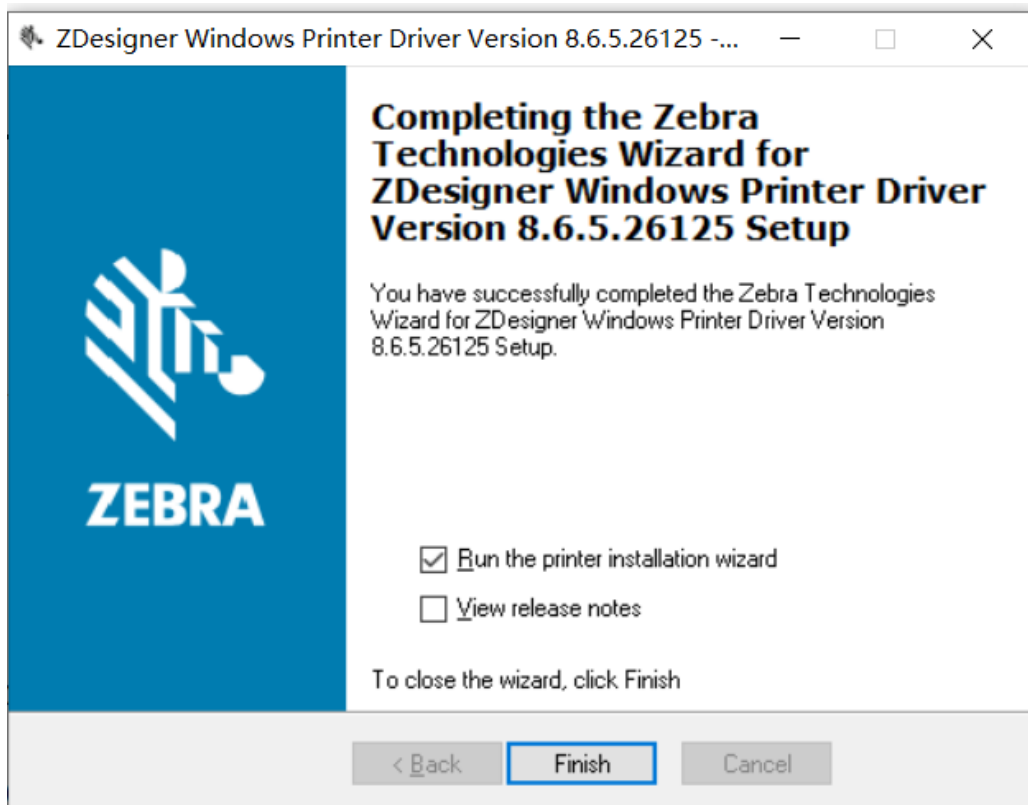


五、点击下一步进行驱动安装



六、点击安装驱动

打印机安装向导

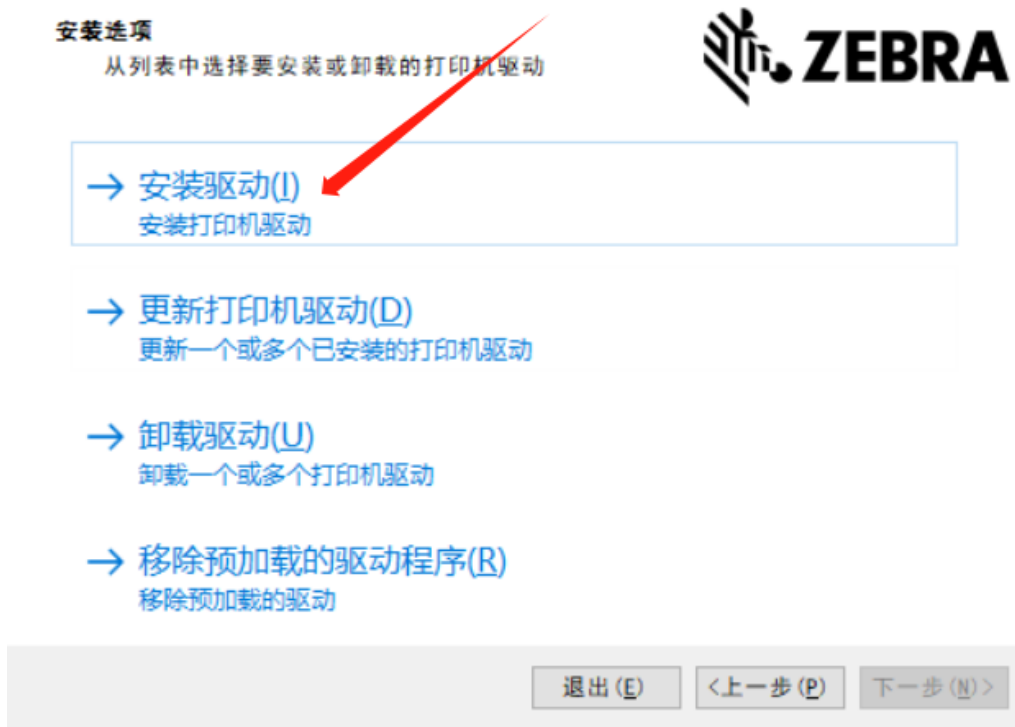

七、点击我同意许可合约的条款后点击下一步




八、选择 USB 端口，点击下一步



九、将数据链把电脑和打印机连接在一起

十、选择 ZR328 PLUS，点击下一步

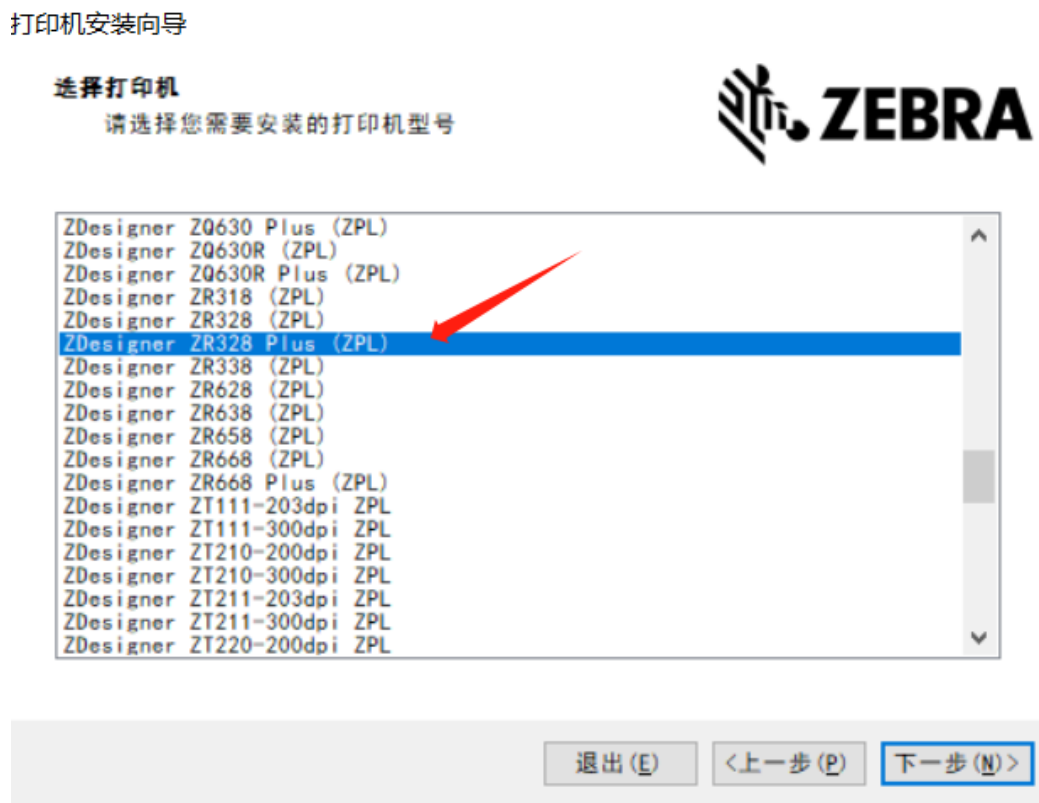

十一、 点击安装

打印机安装向导

打印机选项
请在安装前指定打印机选项



打印机名称 (N): ZDesigner ZR328 Plus (ZPL)

驱动程序版本: 8.6.5.26125

端口名: USB001

选择语言 (S): 简体中文

位置 (L):

备注 (G):

我要将这打印机设置为 Windows 默认打印机 (D)

退出 (E) < 上一步 (P) **安装 (I)**

十二、 完成安装

打印机安装向导

摘要信息
操作已完成。请阅读下面的摘要。



安装打印机:


安装 ZDesigner ZR328 Plus (ZPL) (ver. 8.6.5.26125) 在端口 USB001 ... 已成功。

打开打印首选项 (O)


安装另一台打印机 (I) 退出 (E)

十三、 打开浏览器，输入：https://www.zebra.cn/us/en/support-downloads/printer-software/printer-setup-utilities.html#featureforoperatings_1457791078



下载设置软件：

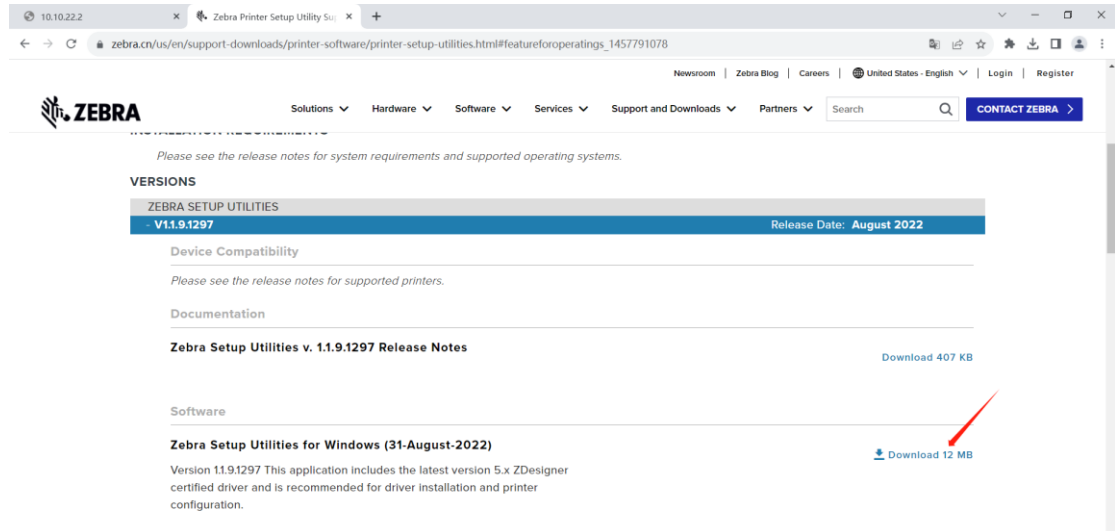


十四、 安装完成后打开设置软件，点击连接到本电脑的打印机：

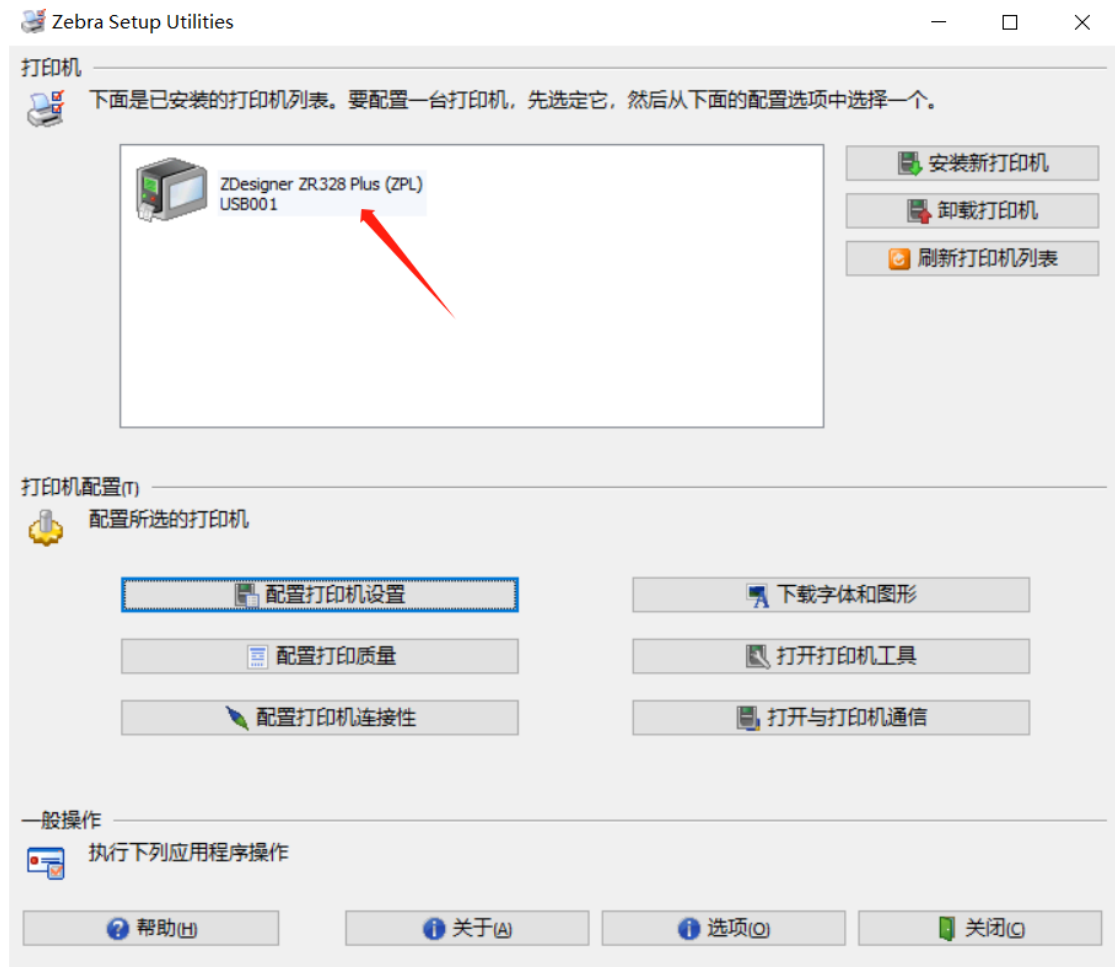



十五、 点击**配置打印机设置**，在弹出的页面按下图设置点击下一步：

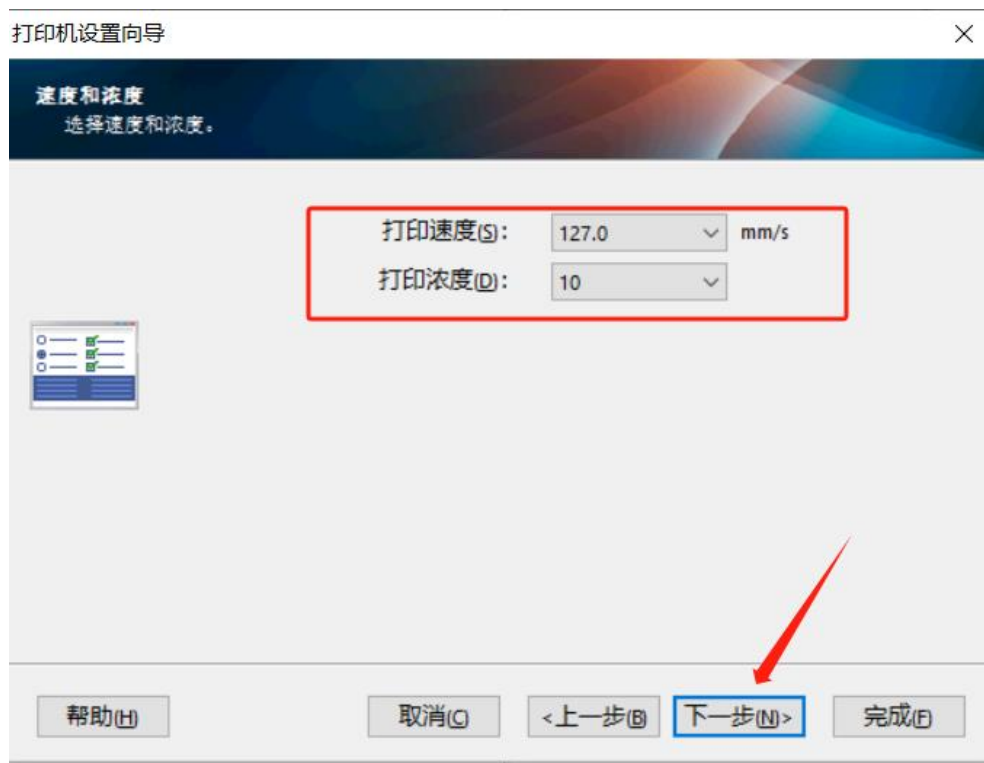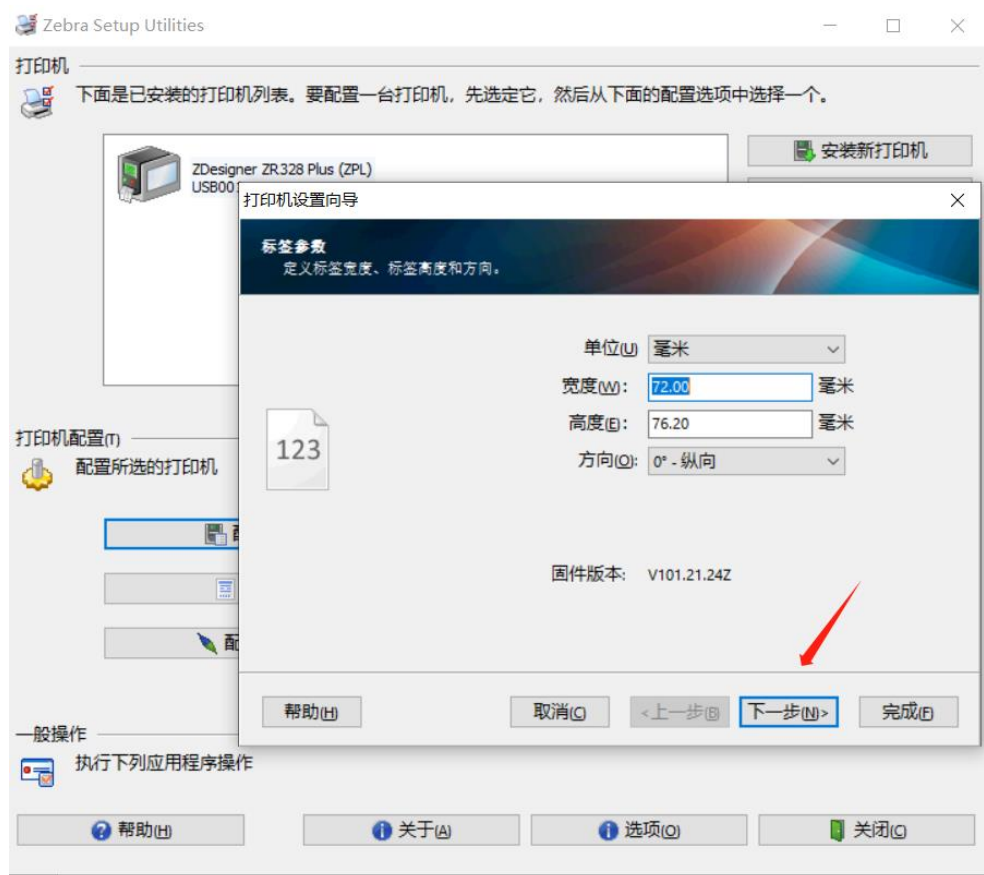

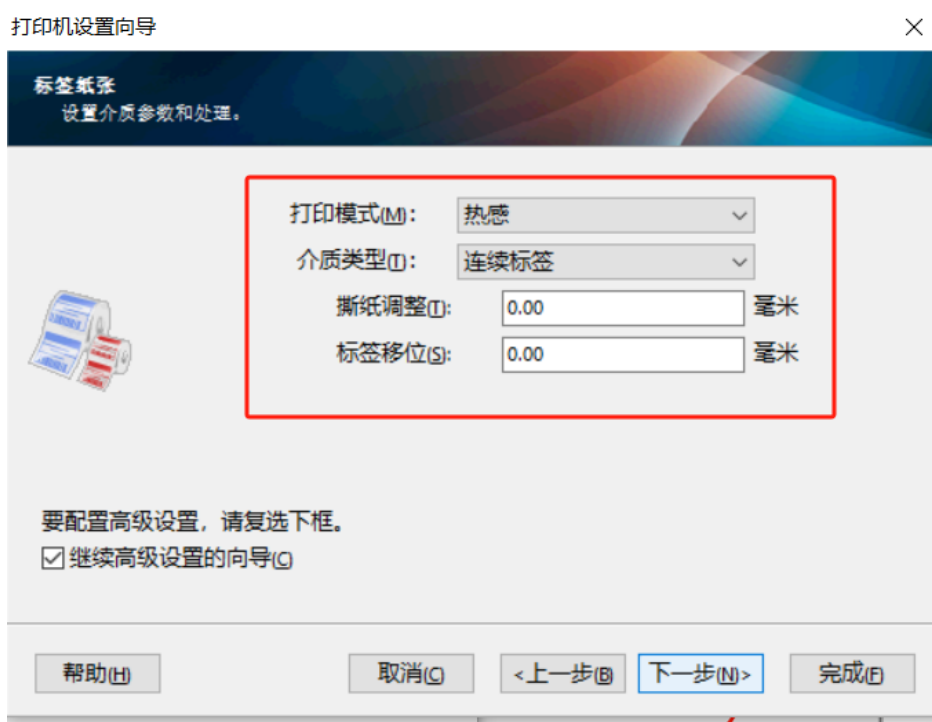

注：介质类型需要选择连续标签

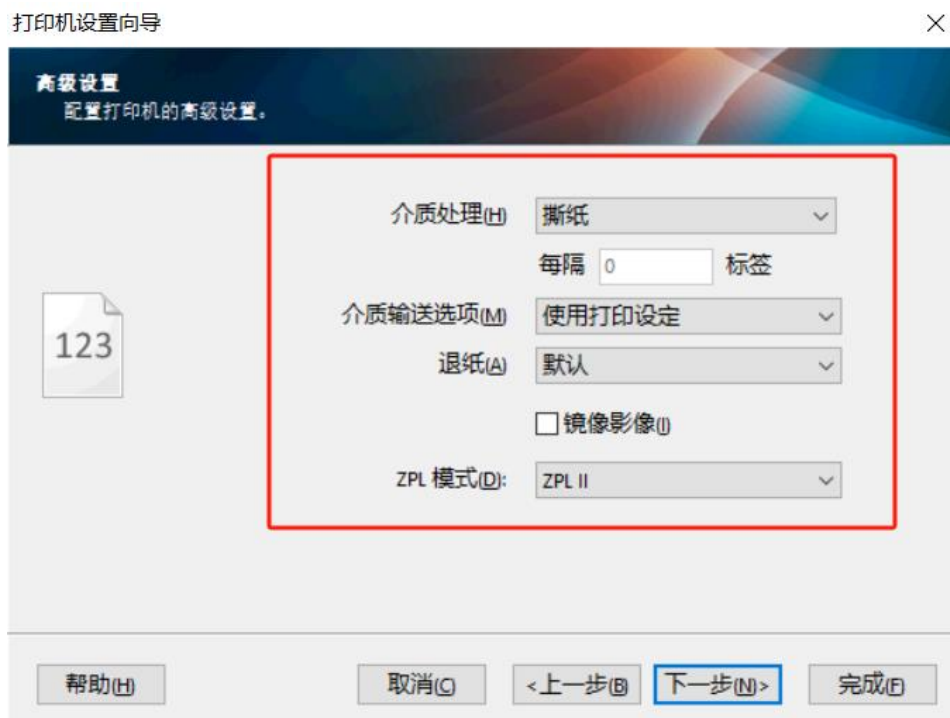

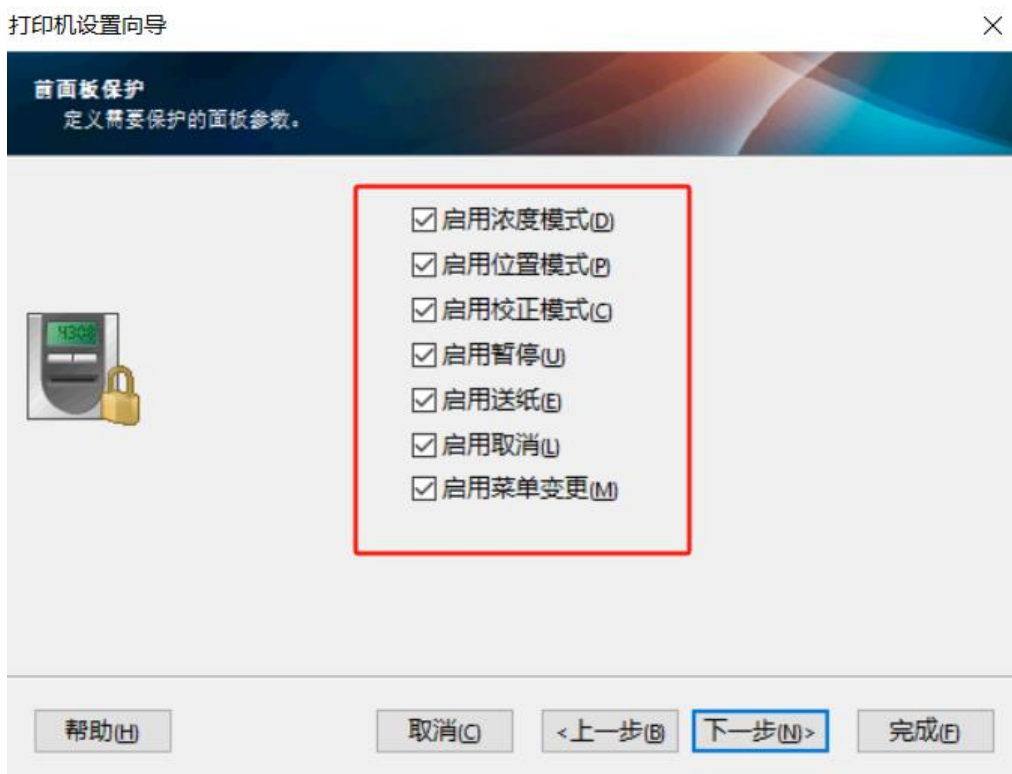

十六、 点击完成



十七、 重启蓝牙打印机